

護 潔

Panasonic®



安裝工程說明書

微電腦護潔馬桶座

機種名 DL-SH10RT • DL-SH20RT

1 安全上的注意事項

請 務 必 遵 守


●在安裝前請務必閱讀安裝工程說明書


為了安全的安裝請依照此工程說明書進行安裝。

安裝完成後請將使用說明書與保證書保管好，以便需要時閱讀及提出。

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。



■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

 **警告** 本欄所表示的內容為“有可能導致死亡或重傷”。

 **注意** 本欄所表示的內容為“有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害”

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明

 本圖表示“禁止”之意。

  這些圖形表示務必“強制”實行之意。

警告



接地線連接

必須實行接地工程

如果沒有做好接地工程，在發生故障時可能會造成觸電發生。

- 接地工程請洽詢服務站。
(接地工程費不包含在本產品的價格之內)



請單獨使用規格15A・交流110V的插座

與其他機器並用時可能會導致發熱造成火災發生。



要確實插好插頭

未插緊插頭會導致短路及發熱造成火災及觸電的發生。請勿使用受損或再加工的電線。



請勿使用地下水或工業用水

恐引起膀胱炎或皮膚炎。另外，異物將會造成水管阻塞或故障。

請勿使用破損電源線及插頭

電源線損傷後使用，恐有觸電、短路、火災的情形發生。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換避免危險。

安裝工程請務必依照安裝工程說明書確實進行

如不依照說明書實行，將會造成漏水、火災、觸電的發生。

安裝工程零件請務必使用附屬零件及指定零件

如沒有使用指定的零件，將會造成火災、觸電的發生。

電器工程請依照配線規定施工

如不依照配線規定實行，將會造成火災、觸電的發生。

注意



請依照居住區域的條例實行

不依照條例實施時，將會造成漏水。

2 各部名稱及附屬零件



各部名稱及附屬零件

② 分歧水栓



③ 墊圈組

-  黑色2.5mm厚度 (2個)
-  黑色4mm厚度
-  白色0.5mm厚度

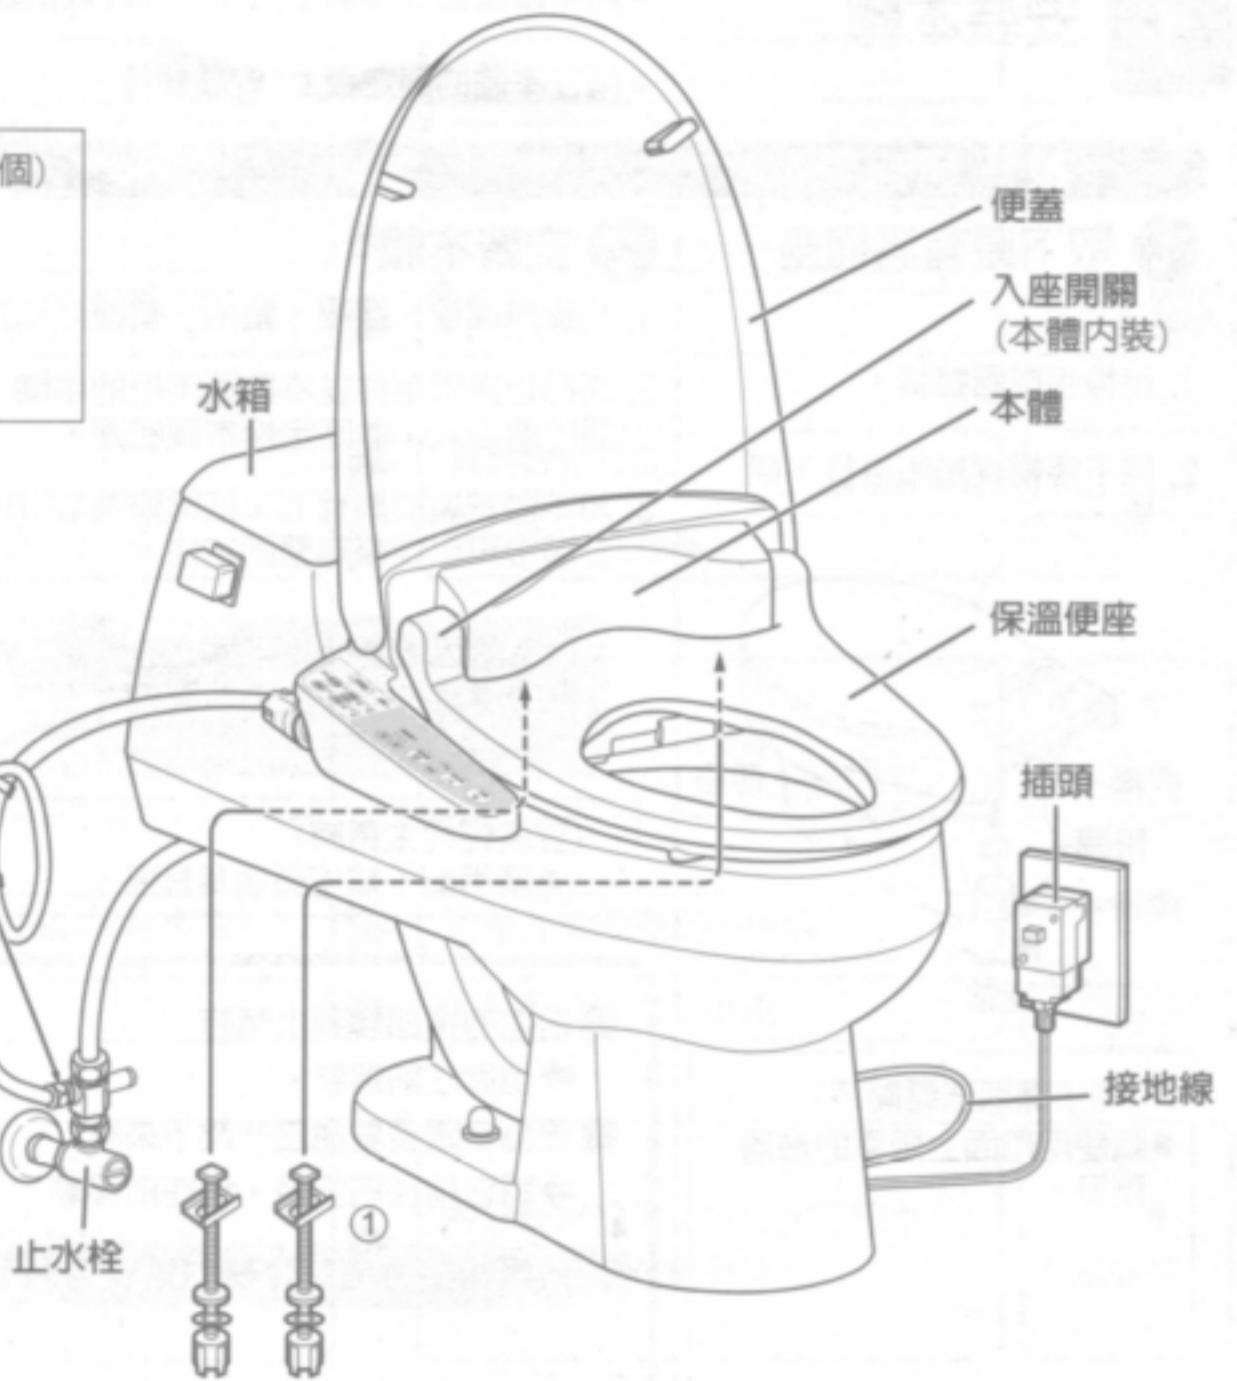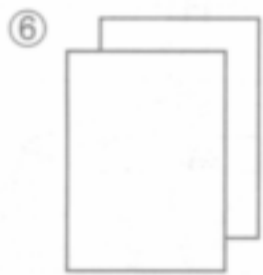

編號	附件名稱	數量
①	安裝螺栓組件	2
②	分歧水栓	1
③	墊圈組	1
④	給水管(本體已連接)	1
⑤	束帶	2
⑥	說明書	1

必備工具

一字起子



板手 (250mm)



鉗子



3 安裝前注意事項

專推廣國際牌產品與客服用。

資料來源國際牌松下公司。

經銷商

www.sh-y.com.tw

在安裝工程結束之前，請千萬不可對製品通電、通水，將會造成故障

● 使用時請注意馬桶內壓力 (35kPa (約 0.7-0.75kgf/cm²))。

● 請務必使用內附的分歧水栓。

● 請配合馬桶尺寸安裝。

4 安裝方法

1 安裝本體

- 將本體裝置在馬桶上之後，再輕輕抬起本體確保是否固定。
- 請在本體的固定板上 安裝螺栓。

一般馬桶座時

1 取下原有馬桶座

1. 用板手旋鬆螺帽。
2. 取下螺帽與墊圈後拆下便座。



(螺帽生鏽無法鬆開時)

- 請使用市面上販賣的潤滑劑等。

2 安裝本體

1. 將安裝螺栓、螺帽、墊片、墊圈A分離。
2. 將螺栓與固定件從本體固定板的中間開口處插入，並固定於本體底面。
3. 將本體安裝於馬桶上，依照墊圈A、墊片順序安裝後再以螺帽鎖緊固定住。

因本體可與馬桶為可拆式的構造，如有鬆動的現象為正常，並不是故障。

(安裝螺栓太長時)

- 請用鋸子類切斷適當長度。



■ 便蓋的後部觸到水箱時

⇒ 稍微往前調整。

■ 便蓋會跟著馬桶座一起下來時

⇒ 將它稍往前安裝，稍往前移動。

注意本體下方的限位器勿放置到馬桶安裝面上。




安裝特殊馬桶座時

1 取下原有馬桶座

取下2個螺栓，拆下便座。

2 拆下本體固定板

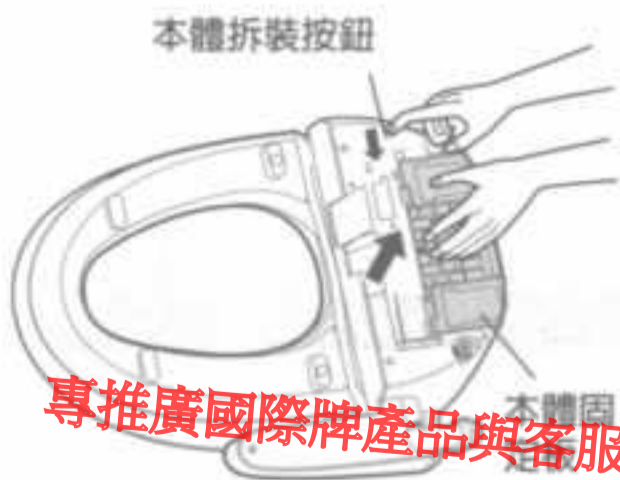

- 按下本體拆裝按鈕，再輕輕拆下本體固定板。

3 安裝底座固定板

選好安裝位置之後，用已拆下的2個螺栓將底座固定板固定於馬桶上。



4 安裝本體



將本體中心與指示A對齊，將靠近手部的地方抬高，向圖示方向塞入，直到有「啪」的聲音發出為止。



- 注意電源插頭不要夾在本體與馬桶之間。
- 輕輕抬起本體，確認是否確實固定。

專推廣國際牌產品與客服用。資料來源國際牌松下公司。

經銷商 www.sh-y.com.tw

4 安裝方法

2 連接分歧水栓


1 先關閉自來水管止水栓，再將原有連接水管與自來水管止水栓分解開



2 將分歧水栓(附件)連接於自來水管止水栓



3 安裝連接水管

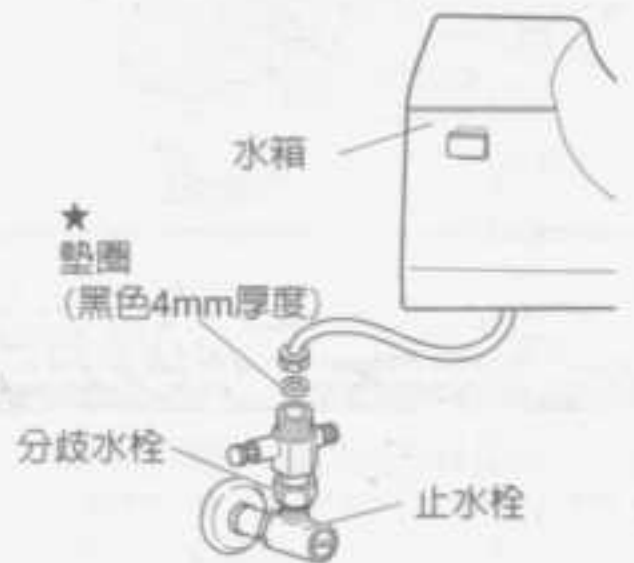

注意事項

- 連接各零件時請確實連接避免漏水。
- 鎖緊螺帽時請注意水箱內部浮球的傾斜。
- 連結水管螺帽內必須含有墊圈，否則容易造成漏水。


3 安裝連接給水管

1 與分歧水栓連接

1. 將分歧水栓的連接螺帽朝向可以連接給水管的方向。(例：圖片的方向)

2. 用扳手確實鎖緊金屬螺帽。

給水管過長時調整長度後儘一圈綁起來。(要注意彎的圈過小有可能會影響水的流通：最小彎曲半徑約5cm)

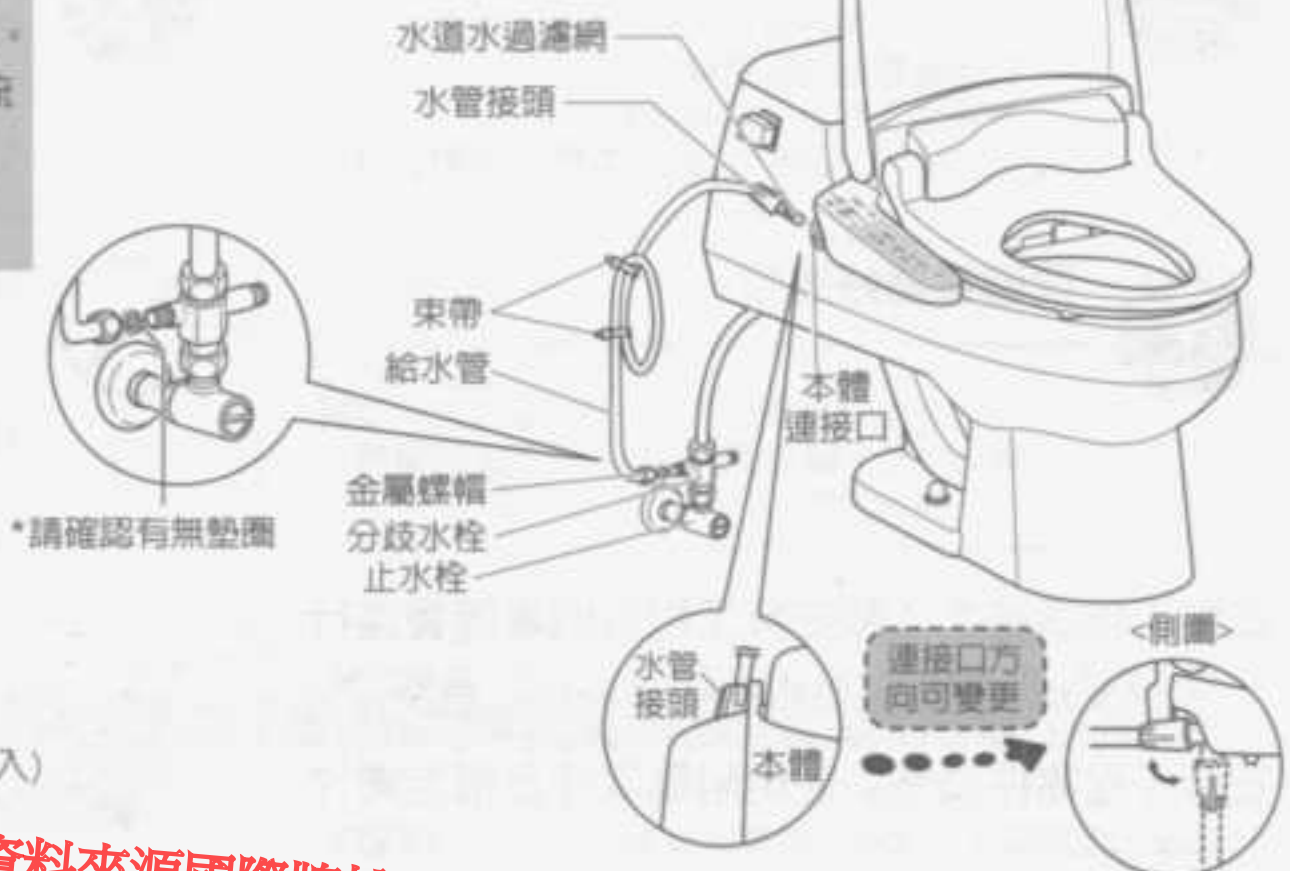

2 連接本體

1. 將水管過濾口插入本體連接口。(將水管過濾口稍微用濕會比較容易插入)

專推廣國際牌產品與客服用。資料來源國際牌松下公司。經銷商

注意事項


- 給水管最小彎曲半徑約5cm。
- 勿切斷給水管。
- 請勿使用刀類等銳利器具，割破給水管。
- 連接水管螺帽內必須含有墊圈，否則容易造成漏水。
- 請用扳手鎖緊水管接頭。
- 請勿使用附屬束帶以外的東西來綁住。

www.sh-y.com.tw

4 止水栓的調整

- 將自來水管的止水栓及分歧水栓全開。

如沒有打開止水栓會造成「不出水」或「出水量微小」。

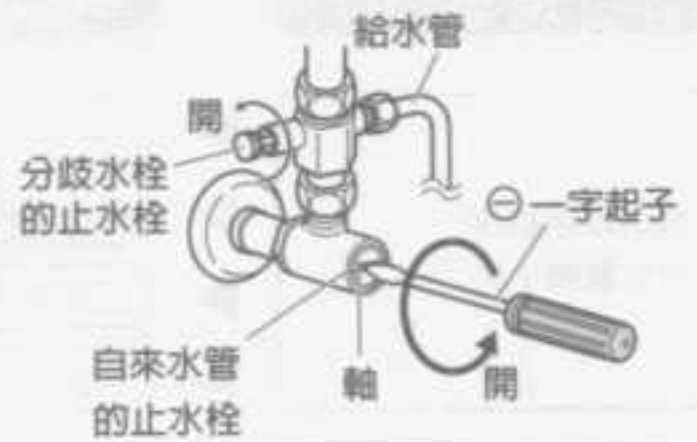

5 接地線的連接

- 請確實做好接地工程。

5 試運轉

在試運轉前...

請確認水道是否完全開著。(如果沒有完全打開可能會造成出水量微小)

請確認止水栓與分歧水栓是否打開。如果沒有請打開，等待約4~5分鐘後，再重新運作。



1 準備

- 1 請套上塑膠套。(便座與馬桶之間)
- 2 電源插頭插入110V的插座。(電源燈閃10秒後燈亮)

2 試運轉

- 1 按住便座的左後部，使入座開關(內裝)變為ON狀態。
- 2 一直按住後，按 或 (約1分後)，確認水是否從噴嘴噴射出來。
 - 要停止請按 .
 - 裝滿溫水箱裡的水大約要1分鐘。
- 3 依照使用說明書確認是否正常運作。

停止洗淨時，在噴嘴附近會有滴水的現象。這是溫水箱裡的水加熱時產生的膨脹水，或噴嘴裡殘留的水，並不是故障。(洗淨後約7~8分鐘)

有關溫水箱的防止空燒警告裝置

- 在 **2 試運轉** 1 2 結束後，若本體操作部的溫水溫度指示燈「高」與「低」同時閃時，此為防止水箱空燒的警告標示。(並不是故障)

<警告標示亮時>

- 先確認止水栓與分歧水栓是否打開，等待約4~5分鐘。

專推廣國際牌產品與客服用。資料來源國際牌松下公司。經銷商 www.sh-y.com.tw

工程後注意事項

- 長期不使用時，請將水箱內的水排放掉。(請參考說明書)

6 故障時

現象	可以預想到的原因	處理方法	頁數
噴水組無動作 出水量微小時	水道沒有完全打開	將水道完全打開	—
	排水栓未關閉	將排水栓關閉	—
	分枝水栓或止水栓打不開	打開所有分枝水栓或止水栓	第5頁
	水道水過濾網阻塞	清洗濾網	使用說明書
連接部分漏水	螺帽沒鎖好	再將螺帽鎖緊	—
	墊圈等連接錯誤	更換再接好墊圈	—
電源燈不亮時	電源燈顯示OFF狀態	檢查插頭是否插上電源	第5頁 試運轉
無法啟動	入座開關沒有打開(馬桶變形)	以墊圈調整變形的馬桶	—
	電源插頭未插	將電源插頭插上插座	—
本體操作部上的 溫水溫度顯示燈的 “高”與“低”同時在 閃時	分枝水栓或止水栓都未打開	將分枝水栓或止水栓全打開 再等4~5分鐘後再啟動	第5頁 試運轉
	啟動時在出水之前就按到 溫水溫度調整按鈕了	等4~5分鐘後再啟動	第5頁 試運轉

松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司
台松電器販賣股份有限公司

榮譽出品
榮譽銷售

台北縣中和市員山路579號

電話：(02)2223-5121

http://www.sh-y.com.tw/

專推廣國際牌產品與客服用。資料來源國際牌松下公司。經銷商 www.sh-y.com.tw